

# Xstamper

ビジネス用キャップレス  
A型・B型・E型

## 取扱い説明書

X-7502

ご使用前に必ずお読みになり大切に保管してください。

**必ず本体内蔵のインキカートリッジをセットしてからご使用ください。**

### <印面のロック解除及びロック方法>


本体のロックボタンをスライドさせると印面のロック解除及びロックすることができます。

### <インキカートリッジの取付方法>

1. ロックされた状態でグリップを外し、本体からインキカートリッジを抜き取ってください。
2. 抜き取ったインキカートリッジのキャップを上向きにしてから、回して取り外してください。  
※キャップが固い場合は、コイン等を使用して回してください。  
※取り外したキャップは不要となります。
3. 本体の凹部とキャップを取り外したインキカートリッジ凸部の位置を合わせて挿入し、カートリッジを奥まで差し込んでください。
4. インキカートリッジがセットされた本体にグリップを奥までしっかりと押し込んでください。ご使用前には、ロックを解除し、必ず不要な紙で試し押しをしてください。

**詳しくは、本体に記載の二次元コードからアクセスしてください。**

※不要となる部品は、お住まいの地域の条例に従って廃棄してください。

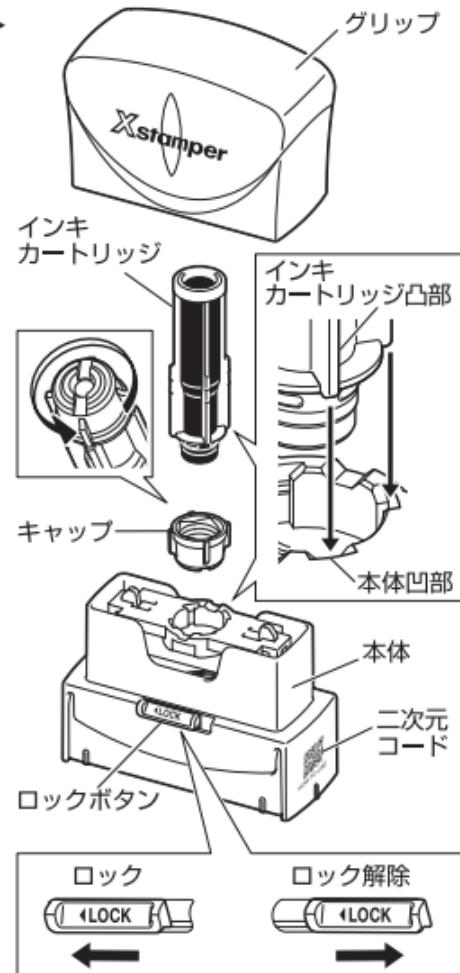

## <インキカートリッジの交換方法>


インキ量確認窓からインキが見えなくなりましたらグリップを外し、インキカートリッジ内のインキ残量を確認してください。インキが無いようであれば交換時期です。

1. インキは必ず「**Xstamper** (顔料系インキ) ビジネス用キャップレス専用補充インキ直液式カートリッジ[品番:XLR-RC]」をご使用ください。
2. ロックされた状態でグリップを外し、本体にセットされているインキカートリッジを本体からゆっくり抜き取ってください。  
※使用済みインキカートリッジを急に抜き取ると、先端に付着していたインキが飛び散る恐れがあります。
3. 新しいインキカートリッジのキャップを上向きにしてから、回して取り外してください。  
※キャップが固い場合は、コイン等を使用して回してください。  
※取り外したキャップは使用済みのインキカートリッジにはめて廃棄してください。
4. 新しいインキカートリッジの取付方法は表面に記載の「取付方法3~4」をご参照ください。

詳しくは、本体に記載の二次元コードからアクセスしてください。

※不要となる部品は、お住まいの地域の条例に従って廃棄してください。

（ご注意）●紙へのなつ印の目的以外には使用しないでください。●ご使用後は印面保護のため、必ず印面をロックしてください。●印面は柔らかい多孔質ゴムですから、ブラシでこすったり、ピン等先の尖った硬いものでつつくと破損する恐れがあります。●紙粉等で印面が目詰まりした時には、印面をセロハンテープの粘着面に軽く1~2回押しあてて取り除いてください。ガムテープなど粘着力の強いテープのご使用はおやめください。●紙質（アート紙・コート紙・トレーシングペーパー等の加工紙及び和紙等）によっては、乾燥が遅れたり、印影のニジミが生じたりしますので、ご確認の上ご使用ください。●ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されると発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。●インキが手に付いた場合は、早めに石鹼で洗い落してください。万一、目に入った場合はすぐに水道水で洗い流し、医師の診断を受けてください。●衣類等にインキが付くと、落ちにくいため充分にご注意ください。●幼児の手の届かない所で使用・保管してください。●車中及び直射日光の当たる場所等、高温になる場所や飛行機等の急激な気圧の変化が起こる場所を避けて保管してください。

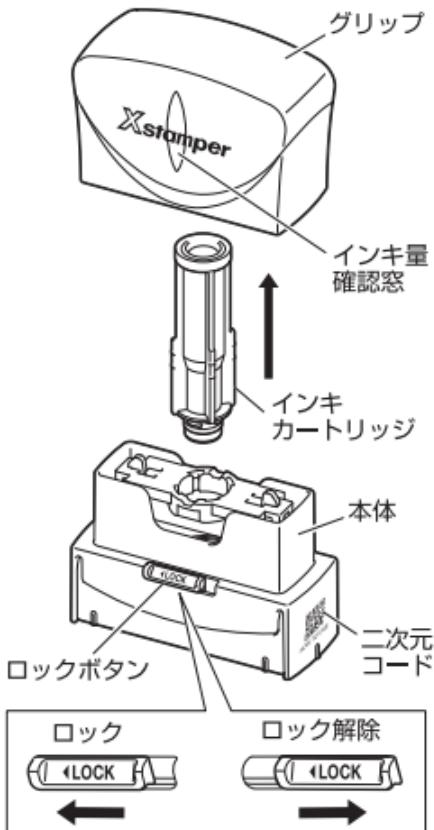

シヤチハタ株式会社

<http://www.shachihata.co.jp/>

〒451-0021 名古屋市西区天塚町4-69

お客様相談室 TEL 052-523-6935